




Schaltung des Motorstromkreises Schaltstellung "Aufnahme" und "Wiedergabe"

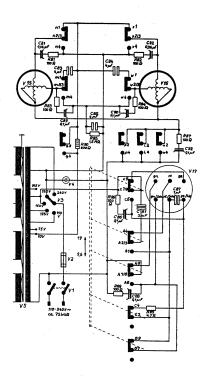

Schaltung des Motorstromkreises Schaltstellung "Stop"

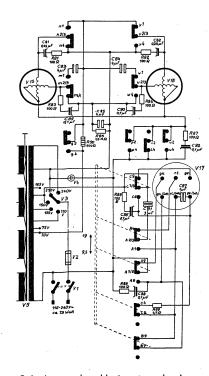

Schaltung des Motorstromkreises Schaltstellung "Schnellrücklauf"

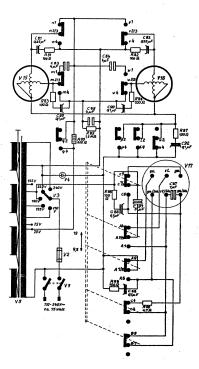

Schaltung des Motorstromkreises Schaltstellung "Schnellvorlauf"

Netztrafo 521.005.22

